Intek HD-S10CX Set-top box szoftverfrissítése:

Az új szoftver az alábbi lehetőségekkel bővíti ki meglévő Set-top boxunk lehetőségeit:

1. A szoftver letöltés (download) kikapcsolható
2. A csatorna adatbázis letöltés kikapcsolható
3. Az EPG letöltés kikapcsolható (Idő)

A szoftver frissítés menete:
Az új szoftvert kézzel kell letölteni. A távirányítón „Menu” gombot kell nyomni, így a „Beállítások” menübe jutunk:

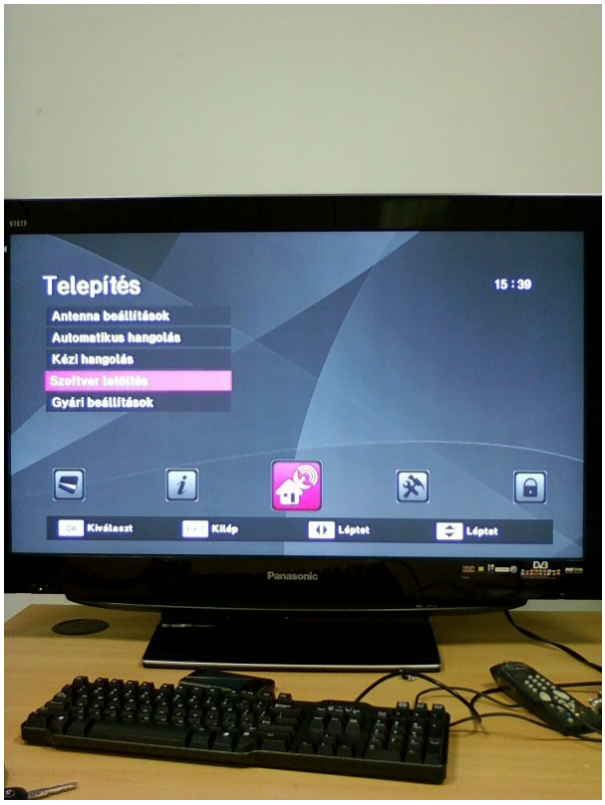

Itt a szoftver beállítás menüpontot kell kijelölni, ott „OK” gombot kell nyomni.

A Szoftverletöltés jelszava 0208.

A beállításokat az alábbiak szerint kell módosítani:

- Műhold: Amos 3
- Frekvencia: 10925
- Szimbólum sebesség: 18200

- Polarizáció: Vert
- PID: 7985

A módosításokat számok esetén a számbillentyűkkel lehet megtenni, egyéb esetekben a jobbra és balra gombokkal.
Ezután az OK gombot megnyomva a készülék elkezdi keresni az új szoftvert. Ha megvan az új szoftver, a letöltéshez megerősítést kér.

Az „Igen” opciót kiválasztva „OK” gomb megnyomásával a szoftver letöltése megkeződik. A letöltésről folyamatjelző csík tájékoztat a képernyőn, ill a STB előlapján a „dlxx” jelenik meg, ahol xx a letöltés százalékos állapota. Ezután a szoftver kiíródik a memóriába, ezt a képernyőn szintén állapot jelző csík jelöli, a készülék előlapján a flas felirat olvasható.

Szoftver letöltése
Kérem várjon
35%
Panasonic

Szoftver mentése
Kérem ne kapcsolja ki a készüléket
03%
Panasonic

Ezután a készülék újraindul a normál boot folyamat szerint.

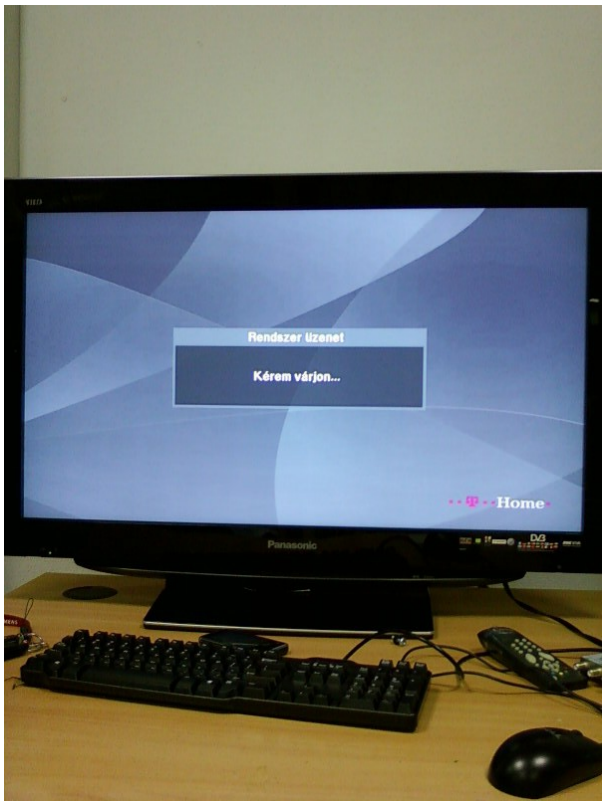

Ha a készülék elindult, újra be kell menni a menübe. A beállítások menüpont megváltozott, csak a „Gyári beállítások” menüpont maradt.

A további beállítások elérése érdekében a távirányítón a 0208 kódot kell beírni. A kód beírását a képernyőn nem lehet nyomon követni, a sikerességet a kibővült menü jelzi.

Itt újra a szoftver letöltés menüpontot kell kiválasztani.

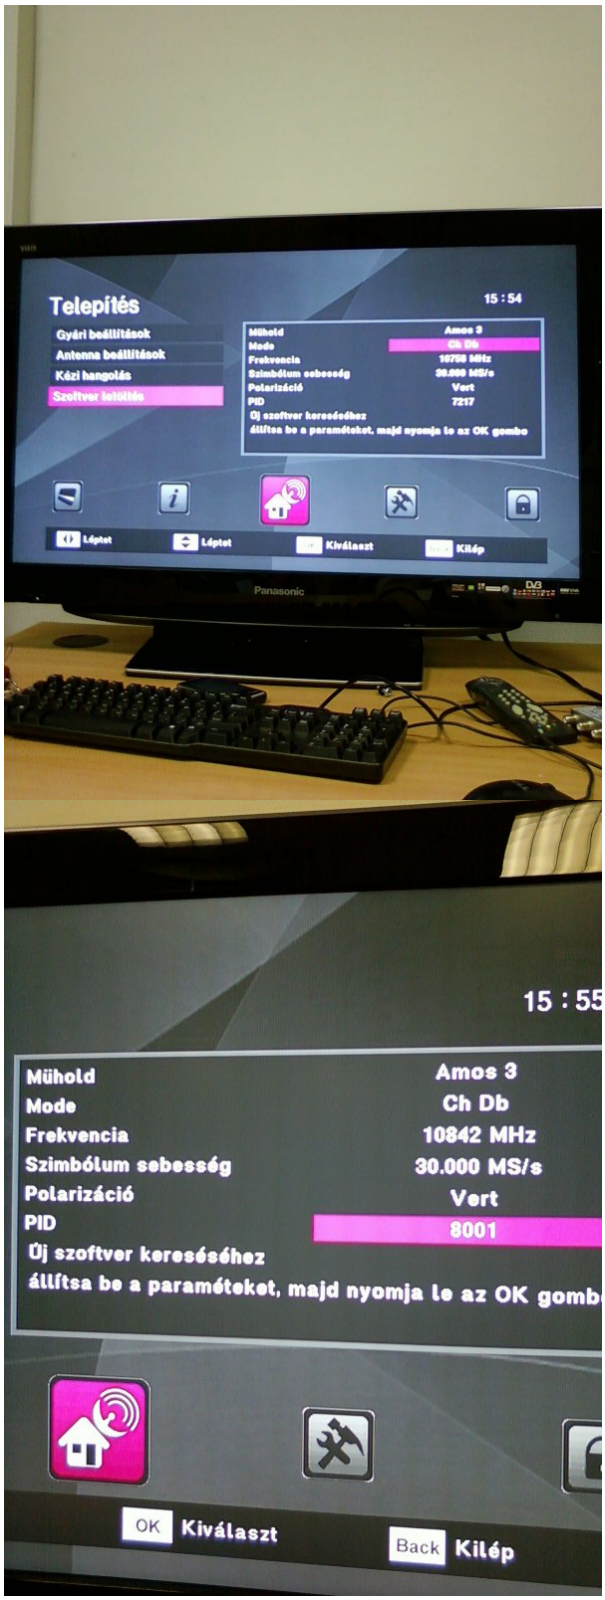

A szoftver letöltés menün belül az alábbiakat kell beállítani:

- Műhold: Amos3
- Mode: ChDb
- Frekvencia: 10842
- Polarizáció: Vert
- PID: 8001

Ezzel a készülék „OK” gomb lenyomása után letölti az új csatorna adatbázist. A szoftver letöltéséhez hasonlóan itt is megerősítést kér.

A megerősítő üzenetnél az „Igen” opciót kell kiválasztani, majd „OK” gombot kell nyomni. Ezután letölti az új adatbázist.

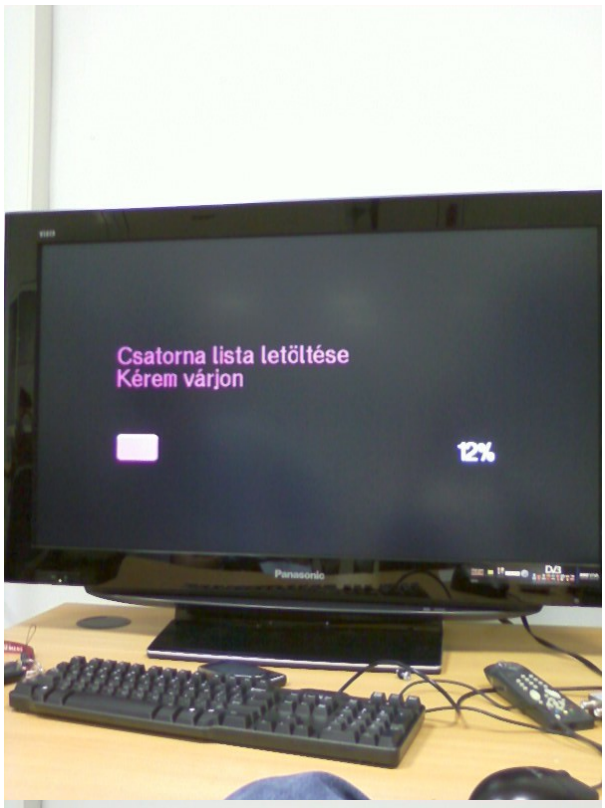

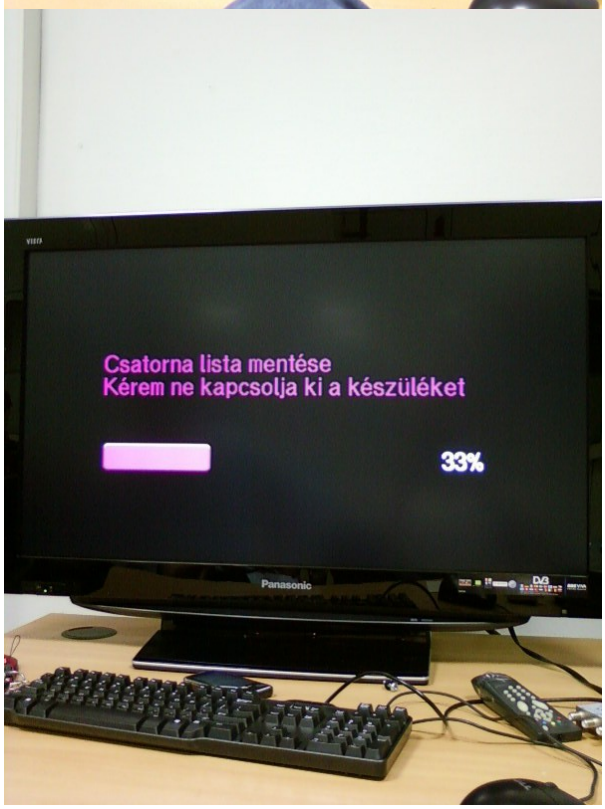

Az új adatbázis mentése után a készülék újraindul.

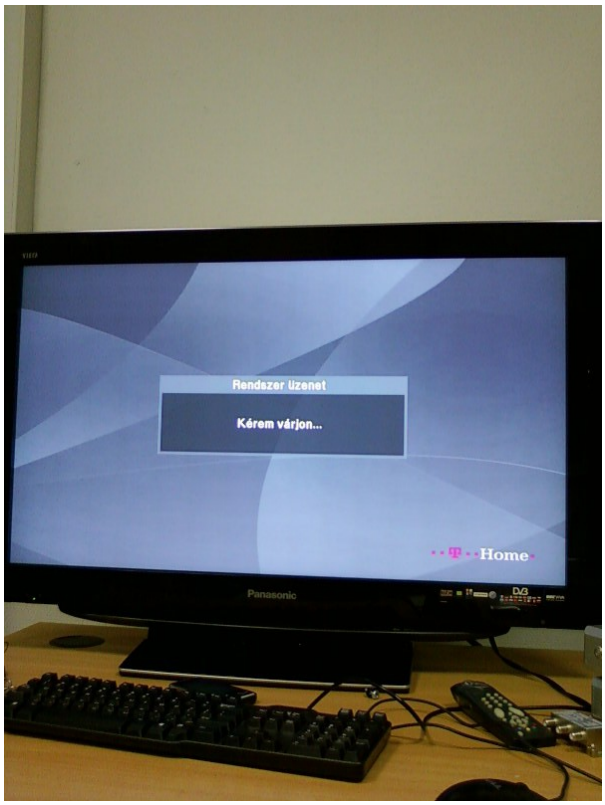

Az újraindulást követően újra be kell lépni a menübe, ahol megint csak a „Gyári beállítás” menüpont maradt. Ezt a 0208 kóddal lehet újra feloldani.

A menü még egy további ponttal bővíthető, ennek jelszava a 1017 kód. Ennek beütése után aktiválódik a „Special Menu”.

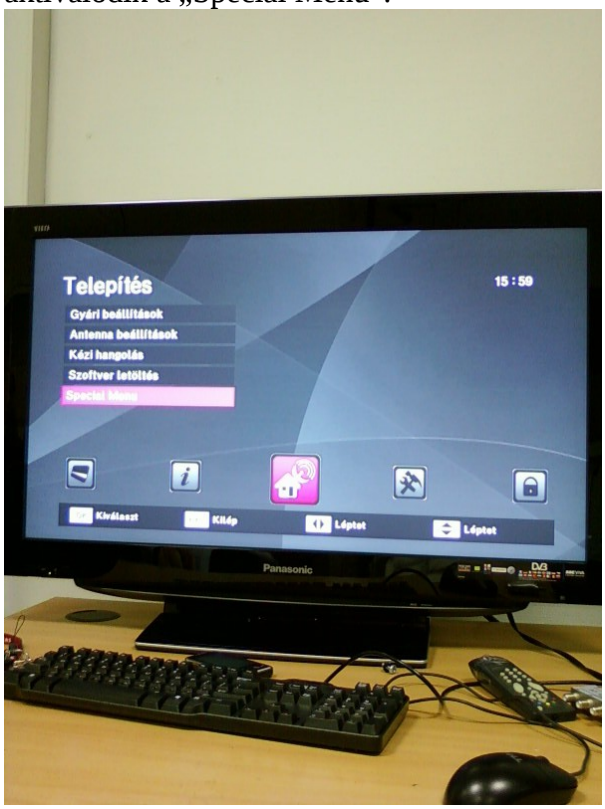

Ezen a szoftver letöltéshez hasonlóan „OK” gombot kell nyomni, így a beállításaiban jutunk.

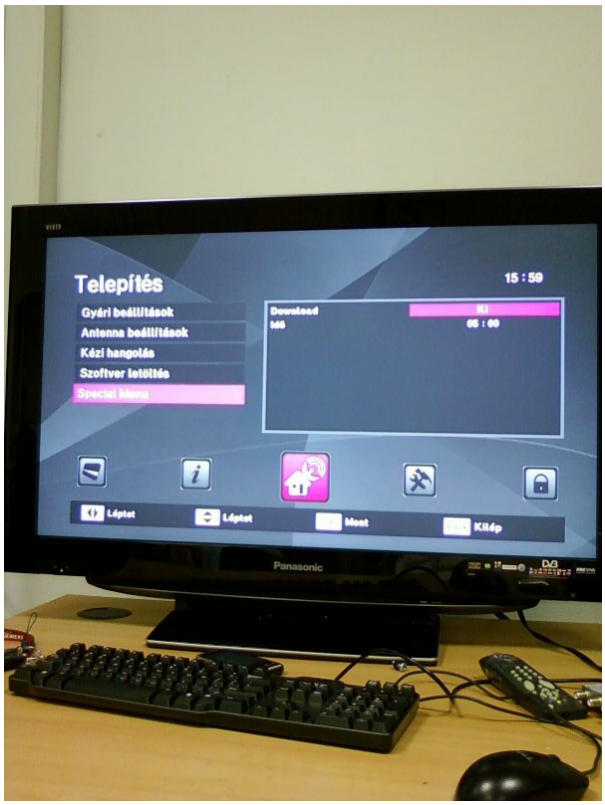

Itt az alábbiakat kell beállítani:

- Download: Ki
- Idő: Ki

Az Idő opciónál az órát a Page gombok fel és le nyomásával lehet lapozni, a percet a jobbra és balra nyilak segítségével. A Ki állapot a 23:59 és 0:00 között található. „Ok” gombot nyomva lehet elmenteni a beállításokat.

A beállítások elmentése után az exit gombot megnyomva lehet a menüt elhagyni, majd az előfizetett csatornát ki kell választani.

Fenti frissítés és beállítások következtében a készülék többet nem tölt le automatikusan sem szoftvert, sem csatorna adatbázist, sem pedig EPG adatokat.